


**Series 650**  
GRILL-SAUCISSES ÉLECTRIQUE  
ELEKTRISCHER WURST-KOCHER

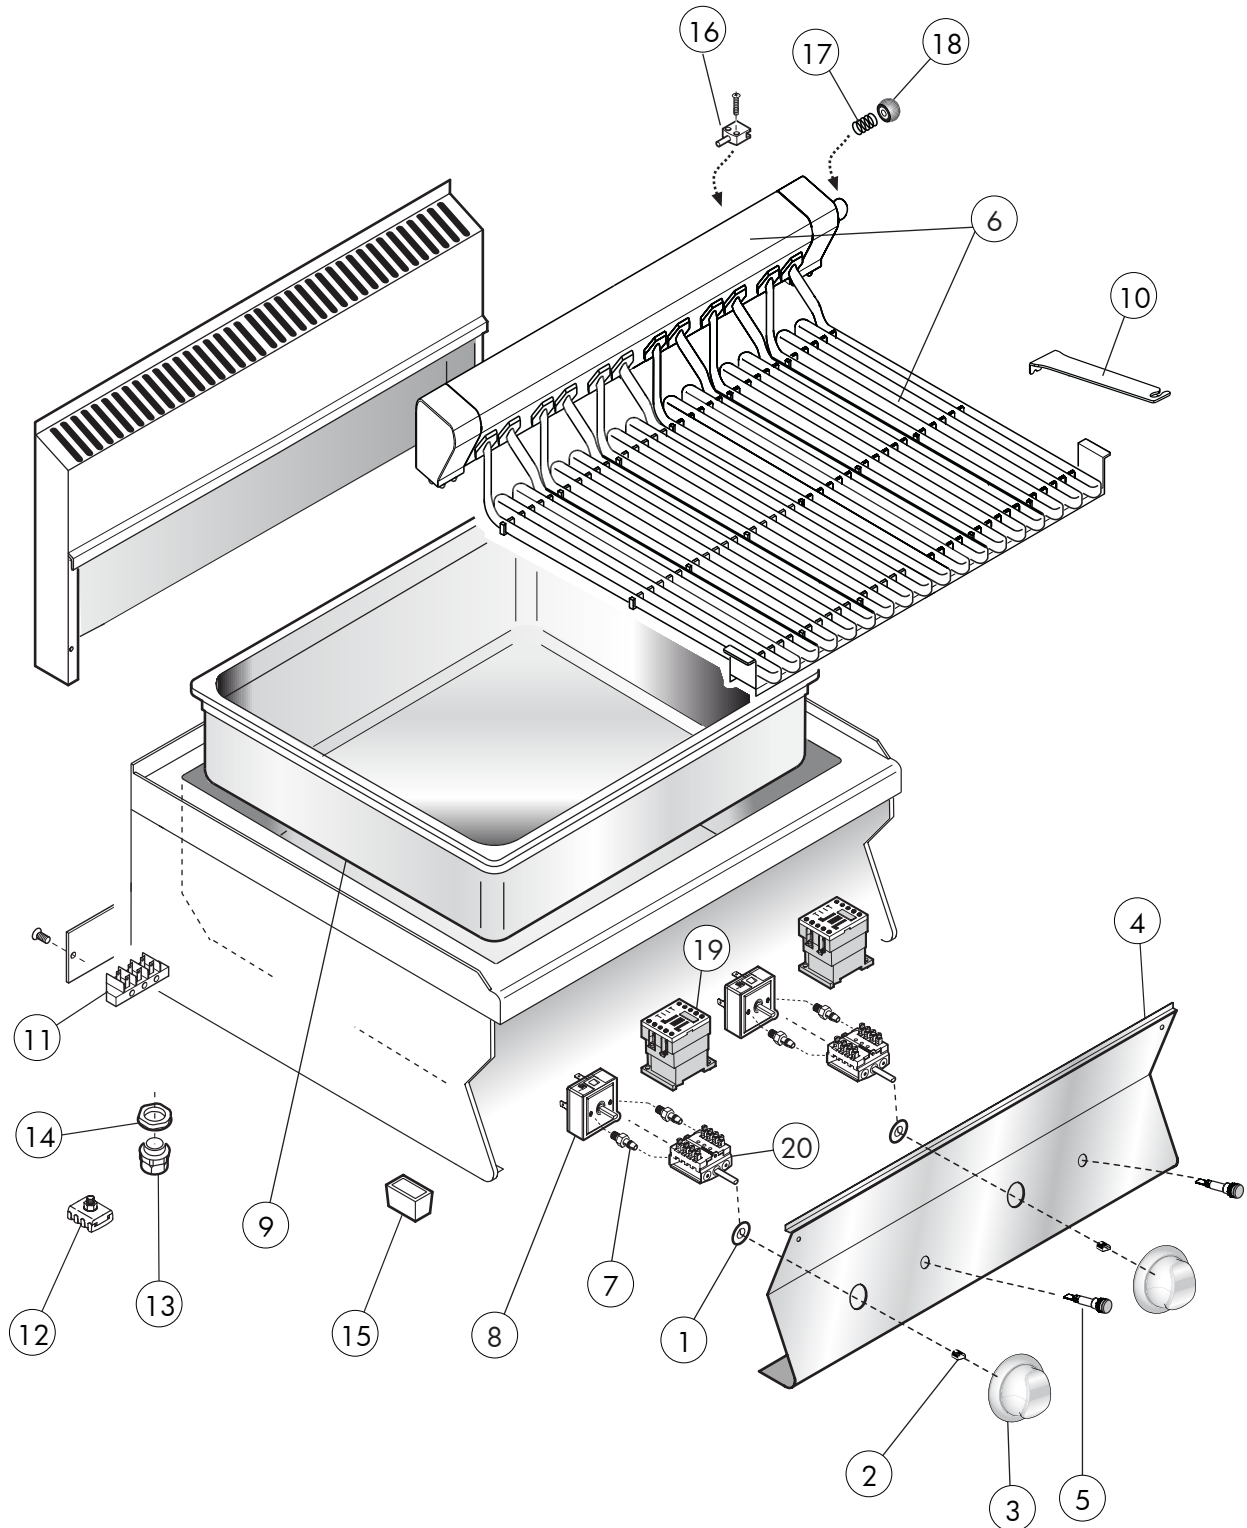

Table\_A

EDITION 08 2014

0856079 6NCW E-800

**Series 650**  
Grill-saucisses électrique  
Elektrischer Wurst-Kocher

**Table\_A**

POS.	CODE	PIECES	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DATA	C
1	MA2993700	2	GARNITURE ILS PLANTENT DES ARBRES	ENERGIEREGLERDICHTUNG		
2	MA9003088700	2	RESSORT	SPRINGFEDER		
3	CR0933120	2	MANETTE	DREHKNOPF		
4	CR0935900	1	PANNEAU FRONTAL	FRONTBLLENDE		
5	CR0587500	2	VOYANT ORANGE	ORANGE LEUCHE		
6	CR0935870	1	GRUPPE DES RÉSISTANCE - 1 COMMANDE	HEIZGRUPPE - 1 HEIZZONE	JUSQU'À/BIS ZU 30/05/2012	
6	CR0935871	1	GRUPPE DES RÉSISTANCE - 1 COMMANDE	HEIZGRUPPE - 1 HEIZZONE	JUSQU'À/BIS ZU 19/03/2014	
6	CR0935872	1	GRUPPE DES RÉSISTANCE - 2 COMMANDES	HEIZGRUPPE - 2 HEIZZONEN		
7	CR0686310	4	GOIJON DE FIXATION	BEFESTIGUNGSSTÜCK		
8	IA65080250	2	RÉGULATEUR ÉNERGIE	ENERGIEREGLER		
9	CR0936020	1	BACS GN 2/1	BEHÄLTER GN 2/1		
10	CR975930	1	GRATTOIR	SCHABER		
11	MA1037104000	1	BORNIERE 6 POLES	6-POLIGE KLEMMLEISTE		
12	MA1878400	1	BORNIERE A PEIGNE	KAMM-KLEMMLEISTE		
13	MA1037112400	1	PRESSE-CABLE	KABELPRESSE		
14	MA1037114500	1	CONTRE-ECRU	GEGENMUTTER		
15	MA1036021613	4	PIED	FUSS		
16	CR0979280	1	COMMUTATEUR	SWITCH		
17	CR0979290	1	RESSORT DE GRILLE	FEDER		
18	CR0979300	1	POMMEAU POUR GRILLE	KNOPF FÜR RASTER		
19	MACM187300	2	INTERRUPTEUR SIEMENS	FERNSCHALTER SIEMENS		
20	MA710300	2	ELECTRIC SWITCH GRILLE	SWITCH ELEKTROGRILL		

\* >>> Rechange conseillé - Empfohlener Austausch